



Einbau- und Handhabungsvorschrift für den Steckdosentresor

Bild 2 zeigt schematisch den in die Wand eingebauten Steckdosentresor.
Es ist nur die Steckdosenattrappe sichtbar.

Handhabung:

1. Abnehmen der mittels Schnappverschluss befestigten Steckdosenattrappe (6)
2. Öffnen des Schlosses und Herausziehen der mittleren Schublade (4)
3. Nacheinander die Schubladen (3) und (5) in Mittenstellung bringen und herausnehmen
4. Bodenplatte (2) herausnehmen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

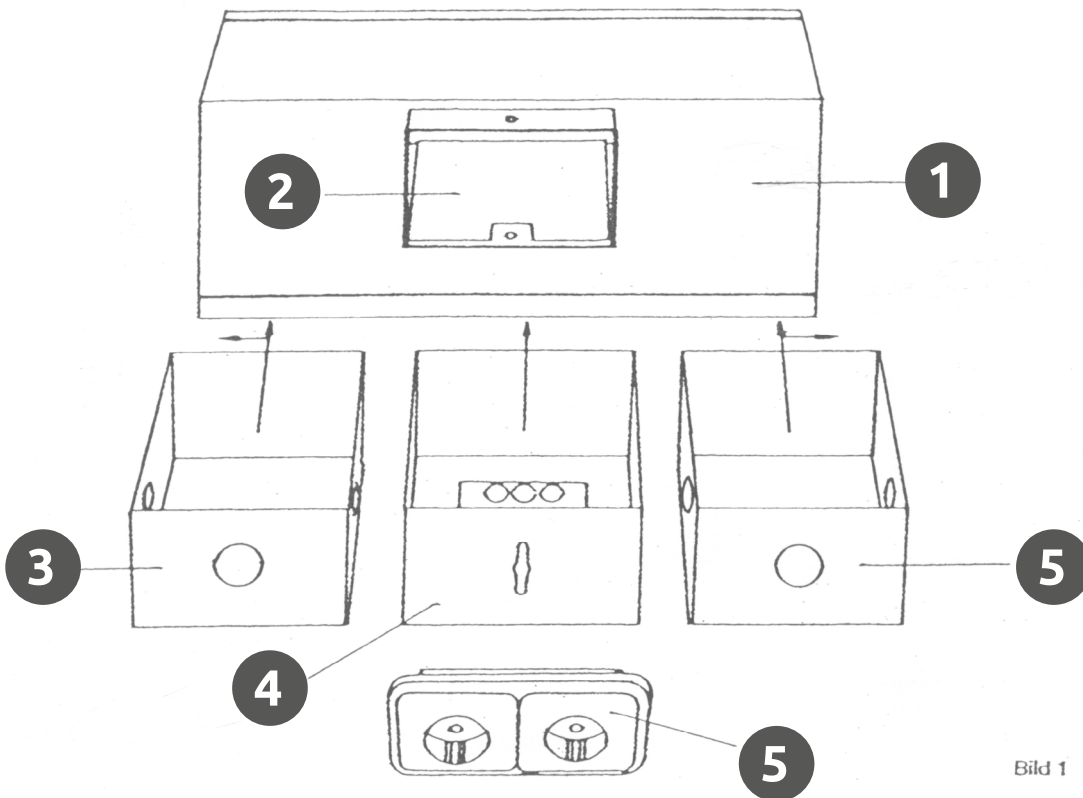


Bild 1

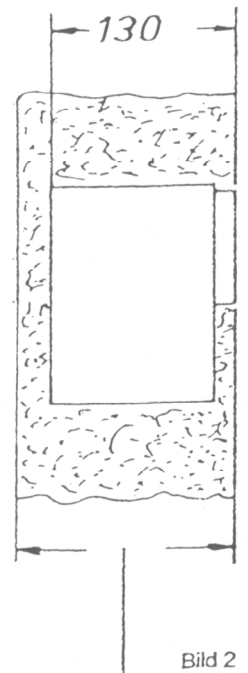


Bild 2

Bild 1:

1. Tresor
2. herausnehmbare Bodenplatte
3. linke Schublade
4. mittlere Schublade (mit Doppelbart-Sicherheitsschloss)
5. rechte Schublade
6. Steckdosenattrappe